



Правила укладки и хранения листов металлочерепицы

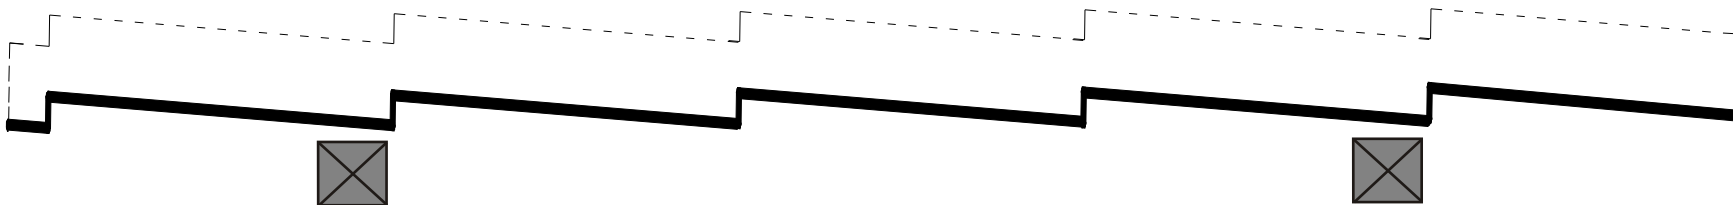

- 1) Деревянные брусья устанавливаются строго под штампом металлочерепицы (рис. 1);
- 2) Брусья обязательно должны быть перпендикулярны пачке листов металлочерепицы;
- 3) Брусья укладываются с шагом не более 1,05 м (3 волны).

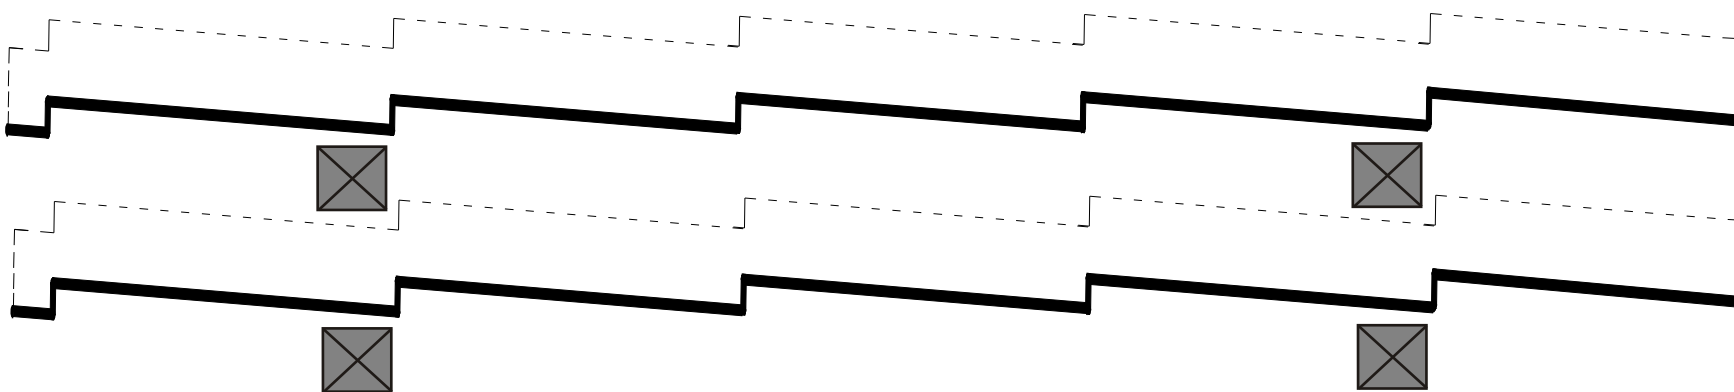

- 4) В случае установки нескольких пачек брусья должны быть одинакового сечения и установлены друг под другом (рис. 2).